

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЯЖНЫХ РЕМНЕЙ СЕРИИ RSA

BMX Тул Груп АГ (WMH Tool Group AG)

Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах

- Перед использованием стяжных ремней внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и указания по технике безопасности.
- Не превышайте грузоподъемность ремней.
- Не используйте ремни, кроме как для фиксации груза.
- Не используйте ремни для подъема груза или для буксировки транспортного средства.
- Всегда проверяйте ремни перед использованием. Не используйте поврежденные ремни.
- Будьте внимательны во время фиксации груза ремнями.
- Перед фиксацией ремней убедитесь, что груз стоит устойчиво.
- Регулярно проверяйте и подтягивайте ремни.
- Несоблюдение правил техники безопасности и ненадлежащее использование могут привести к повреждению груза и травмам персонала!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Предельная рабочая нагрузка кг	Нагрузка на разрыв кг	Тип крюка	Ширина ремня мм	Длина ремня м	Длина фиксированной части ремня мм	Масса брутто кг	Картонная упаковка
583230	RSA-6F	880	2640	Плоский	50	8	455	2,6	1
583231	RSA-10F	1450	4400	Плоский	50	8	455	3	1
583232	RSA-6J	880	2640	J	50	8	455	2,6	1
583233	RSA-10J	1450	4400	J	50	8	455	3	1

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания WMH Tool Group оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации.

РАБОТА

1. Проденьте ленту через прорезь храпового механизма (Рис. 1). Ленту можно продеть в один слой или сложить вдвое. Храповый механизм должен располагаться в направлении движения.
2. Поднимите и опустите ручку, чтобы зафиксировать ленту (Рис. 2). Убедитесь, что ручка достаточно далеко отходит, чтобы войти в зацепление с храповым колесом. Стопорная собачка должна быть зафиксирована. Не используйте дополнительный рычаг для перемещения рукоятки.
3. Чтобы освободить ленту из храпового механизма (Рис. 3), оттяните задвижку назад, таким образом разблокируется храповое колесо

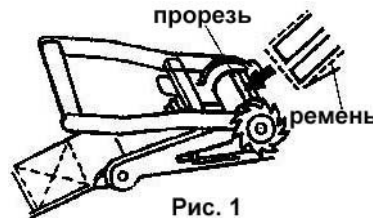


Рис. 1



Рис. 2

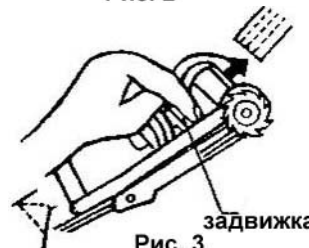


Рис. 3

Проверка

Если Вы обнаружите следующие повреждения, не используйте ремни:

- Разрезы, узлы, повреждения химическими веществами или прожоги, разрывы, перекрученные или поврежденные нити, поврежденные концы ремней, соединения внахлест или если установлен самостоятельно изготовленный механизм.
- Если металлические детали, крепёжные фитинги или компоненты храпового механизма повреждены, деформированы, перекручены, со следами коррозии или с трещинами.